



Inštrukcie podľa GRLLR Manuals

GRLLR Prime G3S: Návod na montáž a prevádzku

Podrobný návod na montáž a prevádzku plynového grilu GRLLR Prime G3S. Obsahuje podrobné pokyny pre každú fázu procesu, od počiatočnej montáže až po bezpečnú prevádzku a údržbu.

Informácie o produkte

Prime G3S



Popis

Pozdvihnite svoje vonkajšie grilovanie s GRLLR Prime G4S plynovým grilom. Navrhnutý pre majstrov grilovania, ponúka výkonné horáky, praktické funkcie a systém GrillFlow pre bezchybné výsledky zakaždým.

- Izolovaná kapota pre optimálne uchovanie tepla
- Výkonné nerezové delené trubicové horáky
- Nerezové ochranné lišty/plameňové tyče
- Systém GrillFlow pre optimálne odstránenie tuku a bezpečnosť. Menej vzplanutí a zdravšie jedlo.
- Liatinový bočný rošt
- Prispôsobené osvetlené gombíky žlté vypnuté/červené zapnuté
- Kompatibilné s jednotkami GRLLR connect

Špecifikácie produktu

Kategória plynu	Typ plynu	Tlak plynu	Spotreba	Veľkosti injektorov
I3+(28-30/37) (V)	Bután	28-30 mbar	1338g/h	0,96/ 0,86 mm
I3+(28-30/37) (V)	Propán	37 mbar	1316 g/h	0,96/ 0,86 mm
I3B/P(30)	Bután, propán alebo 30 mbar zmes		1338 g/h	0,96/ 0,86 mm
I3B/P(37)	Bután, propán alebo 37 mbar zmes		1338 g/h	0,91 / 0,81 mm



Inštrukcie podľa GRLLR Manuals

GRLLR Prime G3S: Návod na montáž a prevádzku

I3B/P(50)	Bután, propán alebo 50 mbar zmes	1338 g/h	0,83 / 0,76 mm
I2E	Zemný plyn 20 mbar	2,13 m ³ /h	1,42 / 1,32 mm

Model/y	SKU
CG8085SB-IR	GR-24-G3S

Ďalšie informácie

Tepelný výkon: 18,4 kW

Krajina:

- **I3+(28-30/37)**
BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SK,SI
- **I3B/P(30)**
BE,CY,DK,EE,FI,FR,GB,HU,IT,LT,NL,NO,SE,SK,RO,HR,TR, BG, IS, LU ,MT,RU
- **I3B/P(37)**
PL
- **I3B/P(50)**
AT,CH,DE,SK
- **I2E**
GB,AT,AL,BG,HR,CZ,DK,FI,GR,IS,IE,IT,LV,MK,NO,PT,RO,SK, ES,SE,CH,TR

Výrobca: THE GRLLR COMPANY B.V.

Varovanie

- Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a uistite sa, že váš barbecue je správne nainštalovaný, zmontovaný a udržiavaný. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zranenie a/alebo poškodenie majetku.
- Len na vonkajšie použitie.
- Pred použitím spotrebiča si prečítajte pokyny.
- VAROVANIE: dostupné časti môžu byť veľmi horúce. Držte malé deti mimo dosahu.
- Tento spotrebič musí byť počas používania držaný mimo dosahu horľavých materiálov.
- Nepohybujte so spotrebičom počas používania.
- Po použití vypnite prívod plynu na plynovej fľaši a odstráňte regulátor z plynovej fľaše.
- Spotrebič neupravujte.



Inštrukcie podľa GRLLR Manuals

GRLLR Prime G3S: Návod na montáž a prevádzku

- Pri manipulácii s obzvlášť horúcimi komponentmi vždy používajte ochranné rukavice.
- Nedovoľte deťom obsluhovať spotrebič.
- Neopierajte sa nad spotrebič, keď je v prevádzke.
- Špecifikácia spotrebiča sa nachádza na štítku s technickými údajmi, ktorý je na zadnej strane dverí vozíka.
- Obe strany a zadná časť barbecue: strany a zadná časť barbecue by mali byť vzdialené 1 meter od akéhokoľvek predmetu, ktorý by mohol brániť jeho prevádzke alebo je horľavý.
- Nepoužívajte spotrebič vedľa stien, v garáži, karavane alebo privesu, v inom uzavretom priestore alebo v interiéri.
- Nepokladajte spotrebič na alebo blízko citlivého povrchu, pretože tuk a marinády môžu počas bežného používania vytekať a striekať na spotrebič.
- Uistite sa, že spotrebič a plynová fľaša sú na rovnom povrchu.
- Nikdy nezapaľujte spotrebič so zatvoreným vekom.
- Váš barbecue používa plynovú fľašu s hmotnosťou 11 alebo 15 kg.
- Nepúšťajte ani neudierajte plynovú fľašu. Neskladujte plynovú fľašu na miestach, kde teplota môže stúpnuť nad +50°C.
- NAD BARBECUE NESMIE BYŤ NIČ.
- Bočný horák sa môže používať len s plochým dnom panvice s priemerom medzi 16 cm a 22 cm.
- Údržbu a nastavenie hlavných ventilov, trysiek a plynových kohútikov spotrebiča môže vykonávať len servisná spoločnosť s oprávnením na inštaláciu plynu.
- V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa montáže alebo prevádzky spotrebiča kontaktujte svojho predajcu alebo distribútora LPG.

Tento manuál a záruka boli preložené z angličtiny do niekoľkých ďalších jazykov. V dôsledku špecializovaného odvetvia môžu vzniknúť nesprávne preklady v dôsledku príliš doslovného prekladu viet. Nezodpovedáme za nároky, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho prekladu alebo nesprávnej interpretácie kontextu. V spoločnosti GRLLR sa vždy snažíme pomôcť našim klientom a partnerom čo najlepšie. Nezhody sa vždy budú odvolávať na anglické alebo holandské záruky/manuály, aby sa vylúčili kontextové nesprávne preklady.

Poznámka

Ak je potrebné vymeniť nejakú časť, kontaktujte prosím naše oddelenie zákazníckeho servisu alebo vášho distribútora.

Použitie neschválených dielov môže predstavovať bezpečnostné riziko pri používaní barbecue a riziko pre životné prostredie.



Pred použitím tohto grilu si prečítajte manuál a uchovajte ho pre budúce použitie.

Zapaľovanie

Integrovaný piezo zapaľovač s otočným tlačidlom

Pri použití ZEMNÉHO PLYNU ako zdroja plynu, požiadajte miestneho odborníka, aby vopred nainštaloval predlžovaciu rúrku. Závit na konci pripojenia plynového vstupu by mal byť priamo a pevne pripojený k predlžovacej rúrke výstupu zemného plynu. Pred použitím dôkladne skontrolujte, či nedochádza k úniku. Pre špecifikácie zemného plynu sa prosím obráťte na tabuľku technických špecifikácií.




Časti



1	Regulátor plameňa	3 kus(ky)	
2	Bočný stolík s horákom (Side Burner Table)	1 kus(ky)	
3	Zadný panel bočného stola	2 kus(ky)	
4	Ovládač	1 kus(ky)	
5	Kovová hadica	1	
6	Podpera misky na tuk vľavo	1	
7	Podpera misky na tuk pravá	1	
8	Bočný stôl	1 kus(ky)	
9	Predný panel bočného stola	1 kus(ky)	
10	Tepelný plech	1 kus(ky)	
11	Držiak na misku na tuk	1 kus(ky)	
12	Nádoba na tuk	1 kus(ky)	
13	Ľavý bočný panel	1 kus(ky)	
14	Pravý bočný panel	1 kus(ky)	



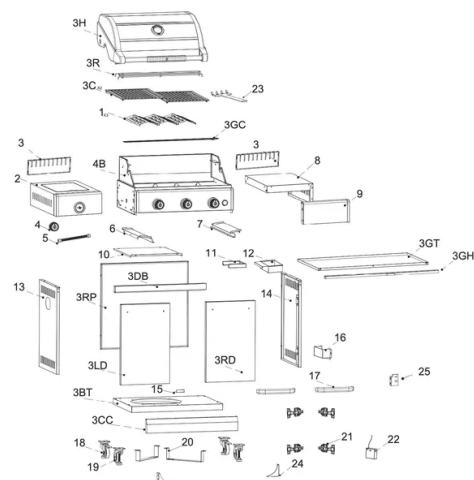

15	Zarážka dverí	1 kus(ky)	
16	Držiak priestoru pre batérie	1 kus(ky)	
17	Kľučka dverí	2 kus(ky)	
18	Uzamykateľné koliesko (caster)	2 kus(ky)	
19	Koliesko	2 kus(ky)	
20	Držiak plynovej fľaše	2 kus(ky)	
21	Pánt	4 kus(ky)	
22	Priestor pre batérie	1 kus(ky)	
23	Rukoväť mriežky	1	
24	Spojovací držiak	2	
25	Plynová tryska	1	
26	Držiak	1	



27	3H - Kryt (Hood)	1 kus(ky)	
28	3R - Ohrievací rošt	1 kus(ky)	
29	3C - Varná mriežka	2 kus(ky)	
30	3GC - Tukový tunel	1 kus(ky)	
31	3B - Zostava ohniska (Firebox Assembly)	1 kus(ky)	
32	3RP - Zadný panel	1 kus(ky)	
33	3DB - Držiak dverí	1 kus(ky)	
34	3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray)	1 kus(ky)	
35	3GH - Rukoväť na tukový zásobník (Grease Tray Handle)	1 kus(ky)	
36	3LD - Ľavé dvere	1 kus(ky)	
37	3RD - Pravé dvere	1 kus(ky)	
38	3BT - Spodný podnos	1 kus(ky)	
39	3CC - Kryt kolieska (Caster Cover)	1 kus(ky)	
40	A - Skrutka M6×10	72 kus(ky)	



41	B - M6×12 stupňová skrutka (Step Screw)	2 kus(ky)	
42	C - Skrutka M4×12	37 kus(ky)	
43	D - Skrutka M5x10	8	




Montáž



1. Pripojte kolieska

- Položte spodný podnos (3BT) hore nohami.
- Pripojte **2 uzamykateľné kolieska (18)** a **2 kolieska (19)** do rohov.
- Každé upevnite pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.
- Pripevnite plint pomocou **2 M6×12 stupňových skrutiek (B)**.

Použité diely:

- Spodný podnos | 3BT | 1×
- Uzamykateľné koliesko | 18 | 2×
- Koliesko | 19 | 2×
- Skrutka M6×10 | A | 16×
- M6×12 stupňová skrutka | B | 2×

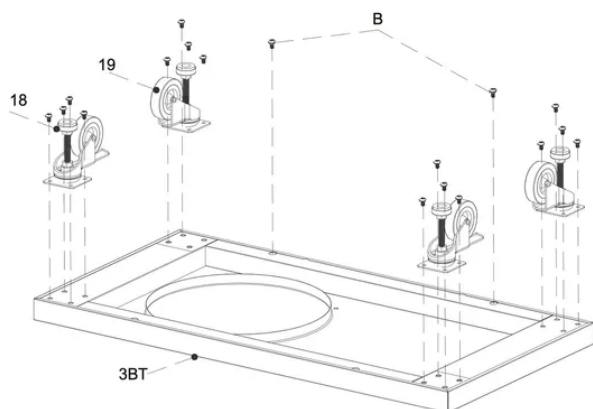

Ax16

M6x10
Bx2

M6x12





2. Inštalácia zarážky dverí a držiakov plynovej fľaše

- Otočte základňu do zvislej polohy.
- Upevnite **zarážku dverí (15)** v strede vzadu pomocou **skrutiek M4×12 (C)**.
- Pripojte **2 držiaky plynovej fľaše (20)** zospodu pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.

Použité diely:

- Zarážka dverí | 15 | 1×
- Držiak plynovej fľaše | 20 | 2×
- Skrutka M6×10 | A | 4×
- Skrutka M4×12 | C | 2×

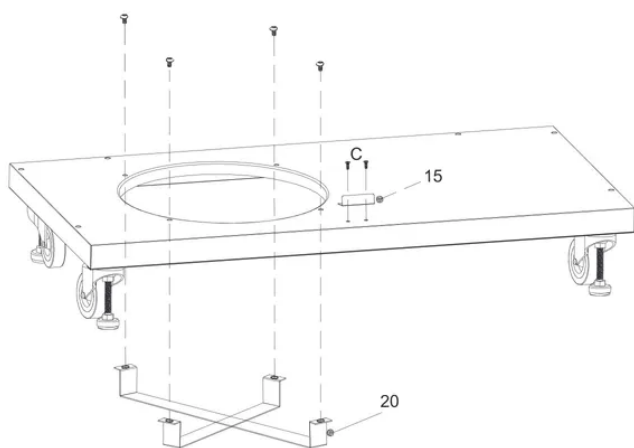

Ax4

M6x10
Cx2

M4x12





3. Inštalácia pántov na bočné panely

- Pripojte **2 pánty (21)** k **ľavému bočnému panelu (13)** a **2 pánty (21)** k **pravému bočnému panelu (14)**.
- Každý pánt upevnite pomocou **skrutiek M4×12 (C)**.

Použité diely:

- Ľavý bočný panel | 13 | 1×
- Pravý bočný panel | 14 | 1×
- Pánt | 21 | 4×
- Skrutka M4×12 | C | 16×

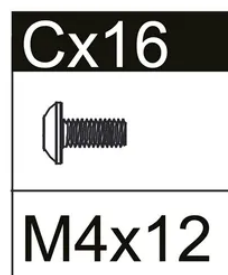
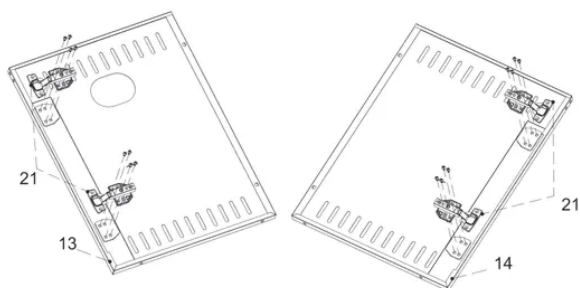


4. Pripojte bočné panely

- Pripojte **ľavý bočný panel (13)** a **pravý bočný panel (14)** na spodný podnos (4BT).
- Upevnite oba panely pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.

Použité diely:

- Ľavý bočný panel | 13 | 1×
- Pravý bočný panel | 14 | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 4×

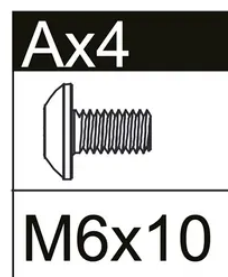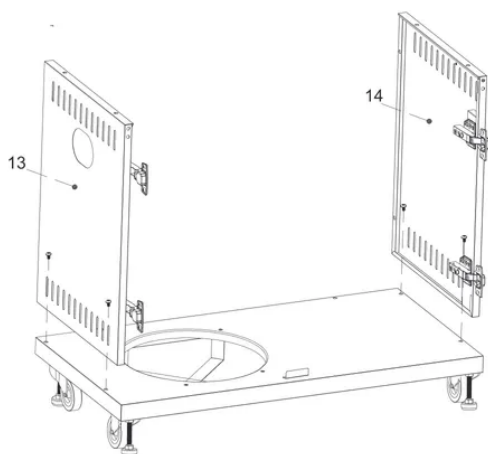




5. Pripojte držiak dverí

- Umiestnite **držiak dverí (3DB)** cez vrch bočných panelov.
- Upevnite ho pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.
- Pripojte **2 spojovacie držiaky (24)** na spodok, upevnite ich pomocou **skrutiek M5×10 (D)**.

Použité diely:

- Držiak dverí | 3DB | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 6×
- Skrutka M5×10 | D | 8×

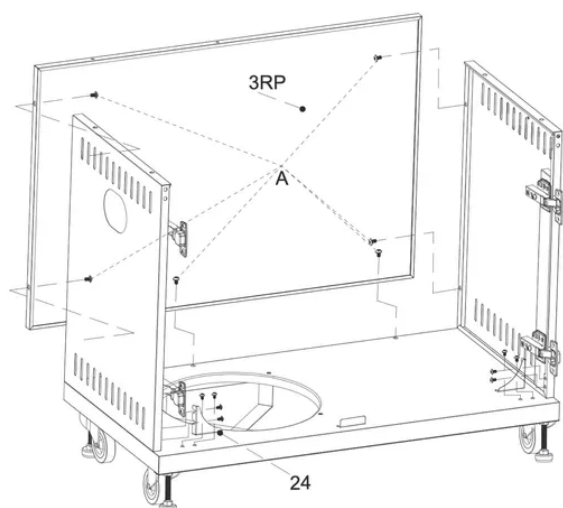

Ax6

M6x10
Dx8

M5x10





6. Pripojte zadný panel a držiaky plynovej fľaše

- Umiestnite **3RP - Zadný panel** medzi bočné panely.
- Upevnite ho pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.

Použité časti:

- 3RP - Zadný panel | 3RP | 1×
- Spojovací držiak | 24 | 2×
- Skrutka M6×10 | A | 4×

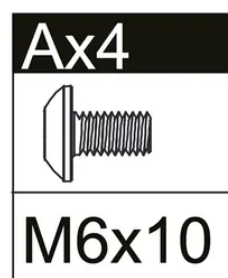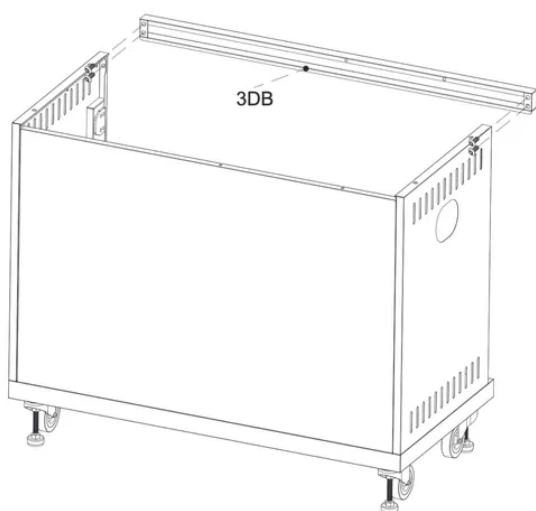




7. Pripojte držiak

- Umiestnite **Držiak (25)** do rohu
- Upevnite ho na mieste pomocou **M6×10 (A)** a **M5×10 (D)** skrutiek.

Použité diely:

- Držiak | 25 | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 6×
- Skrutka M5×10 | D | 2×

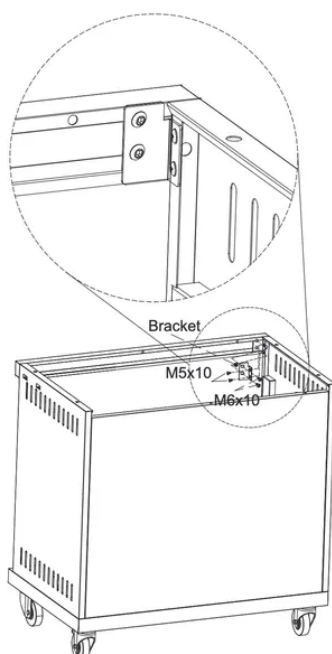

Ax6

M6x10
Dx2

M5x10




8. Inštalácia tepelného plechu

- Umiestnite **tepelný plech (10)** na horný rám.
- Upevnite ho na mieste pomocou **skrutiek M4×12 (C)**.

Použité diely:

- Tepelný plech | 10 | 1×
- Skrutka M4×12 | C | 4×


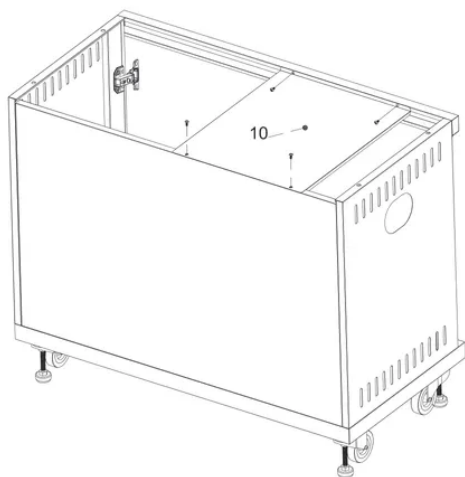


9. Pripojte kľučky dverí k dverám

- Pripojte **kľučky dverí (17)** na **ľavé dvere (3LD)** a **pravé dvere (3RD)**.
- Každú kľučku upevnite pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.

Použité časti:

- Ľavé dvere | 3LD | 1×
- Pravé dvere | 3RD | 1×
- Kľučka dverí | 17 | 2×
- Skrutka M6×10 | A | 4×

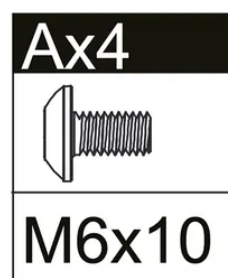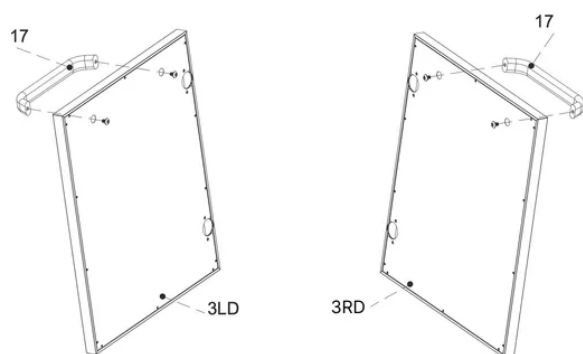

10. Pripojte dvere



- Zaveste **Ľavé dvere (3LD)** a **Pravé dvere (3RD)** na pánty (21) pripevnené k bočným panelom.
- Zabezpečte pomocou **skrutiek M4×12 (C)**.

Pri montáži jednotky si môžete všimnúť, že dvere sa nezatvárajú hladko. Ak sa to stane, pravdepodobne to znamená, že steny jednotky nie sú umiestnené v 90° uhle, čo vytvára miernu nerovnováhu v štruktúre. Uistite sa, že všetky skrutky sú riadne utiahnuté a bočné steny sú nastavené na 90° (použitím vodováhy).


Použité časti:

- Ľavé dvere | 3LD | 1×
- Pravé dvere | 3RD | 1×
- Pánt | 21 | už nainštalovaný
- Skrutka M4×12 | C | 8×



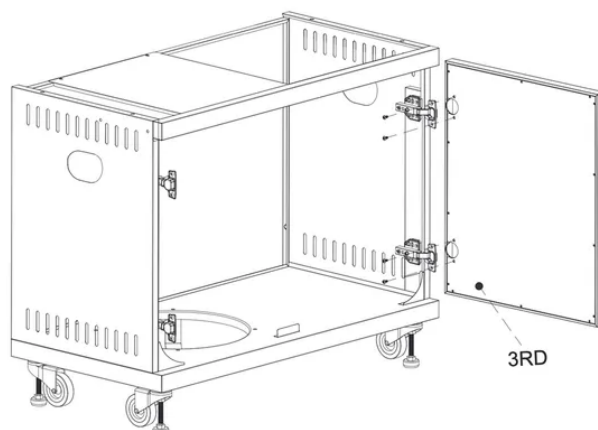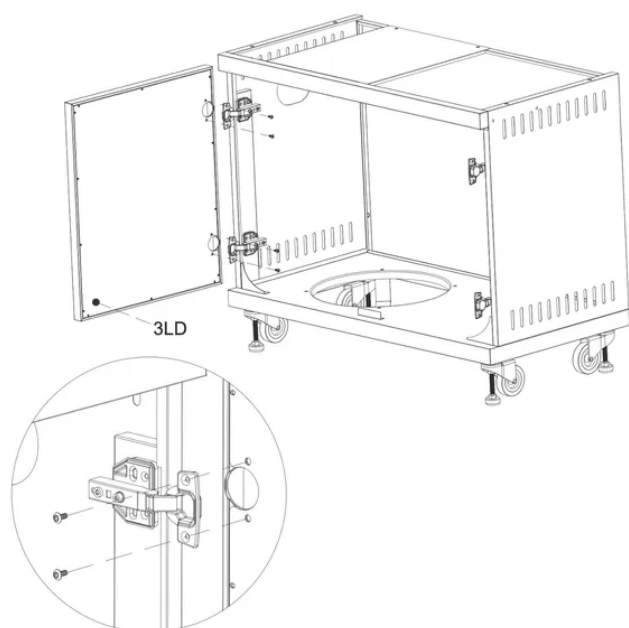

11. Vytiahnutie kábla ovládača

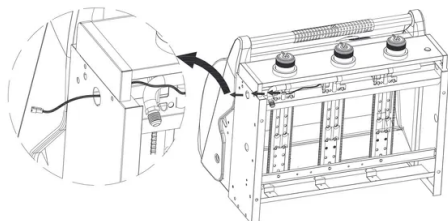


- Vytiahnite kábel ovládača zo zostavy ohniska (3B) cez bočný otvor.

Použité diely:

- Zostava ohniska | 3B | 1×

12. Pripojte kovovú hadicu

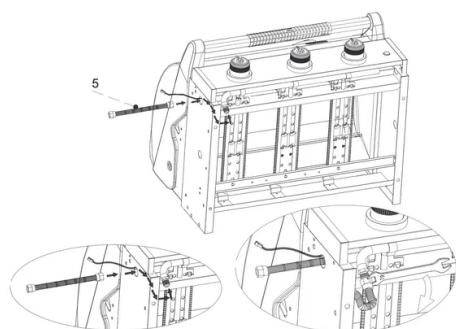

- Pripojte **kovovú hadicu (5)** k hlavnému ventilu horáka zostavy ohniska.
- Pevne utiahnite spoj pomocou kľúča.

Použité diely:

- Kovová hadica | 5 | 1×
- Zostava ohniska | 3B | 1×





13. Inštalácia podpier misky na tuk

- Pripojte **podperu misky na tuk vľavo (6)** a **podperu misky na tuk pravá (7)** k spodnej strane zostavy ohniska (3B).
- Dávajte pozor na orientáciu podpier misky na tuk.
- Každú podperu upevnite pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.

Použité diely:

- Zostava ohniska | 3B | 1×
- Podpera misky na tuk vľavo | 6 | 1×
- Podpera misky na tuk pravá | 7 | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 8×

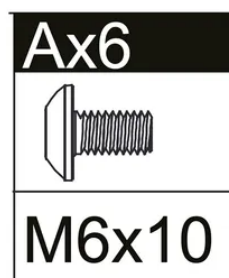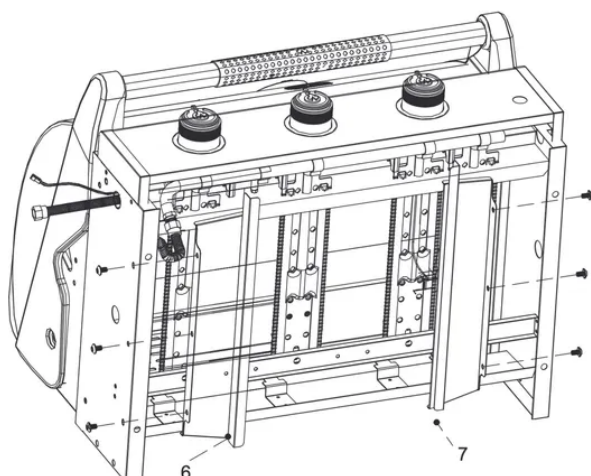


14. Vložte zásobník na tuky

- Pripojte **3GH - Rukoväť na tukový zásobník (Grease Tray Handle)** k prednej časti **3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray)** pomocou **skrutiek M4×12 (C)**.
- Zasuňte **3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray)** do polohy pod zostavu ohniska.

Použité diely:

- 3GT - Zásobník na tuky | 3GT | 1×
- 3GH - Rukoväť na tukový zásobník | 3GH | 1×
- Skrutka M4×12 | C | 3×


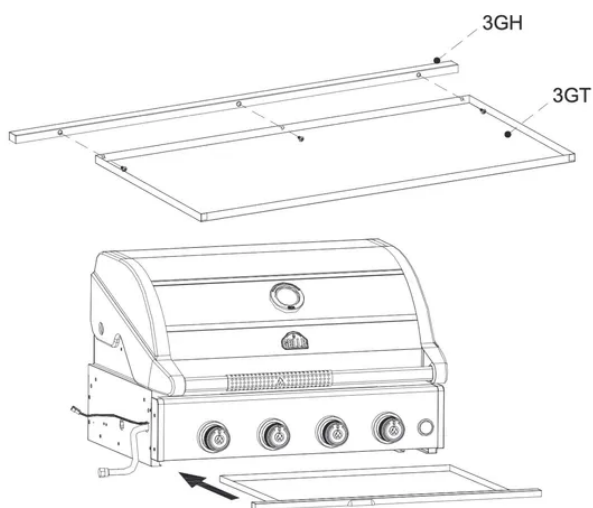


15. Pripojte skrutky zostavy ohniska


- Vložte skrutky pre **3B - Zostava ohniska (Firebox Assembly)**
- Vložte **skrutky M6×10 (A)** do spodnej časti ohniska.
- Nechajte 3-5 mm priestoru pre neskoršie dotiahnutie.

Použité diely:

- 3B - Zostava ohniska (Firebox Assembly) | 3B | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 4×

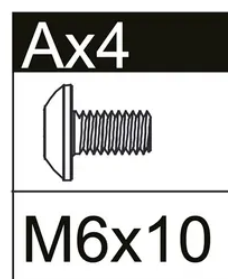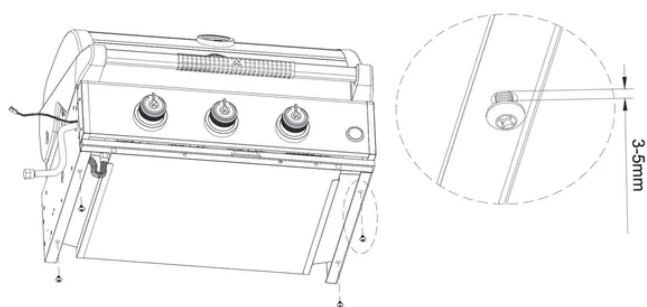

16. Zabezpečenie zostavy ohniska

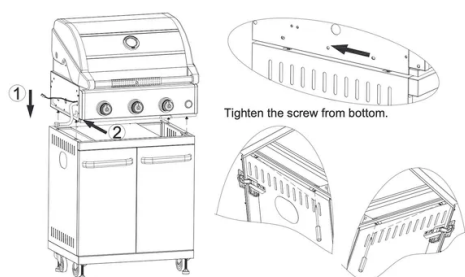

- Umiestnite **3B - Zostava ohniska (Firebox Assembly)** na rám skrinky.
- Pevne pripevnite zostavu pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.



17. Zabezpečte zostavu ohniska



- Vložte **skrutky M6×10 (A)** do strán zostavy ohniska.
- Nechajte 3-5 mm priestoru pre neskoršie dotiahnutie.

Poznámka!

Pri začlenení Prime Gas BBQ medzi Connect Outdoor Kitchen Units preskočte na krok 23. Keď zostáva pripevnená len jedna bočná polica, preskočte krok týkajúci sa bočnej police, ktorú vynechávate.

Použité diely:

- Zostava ohniska | 3B | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 8×

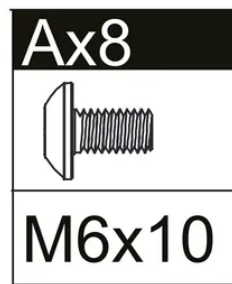
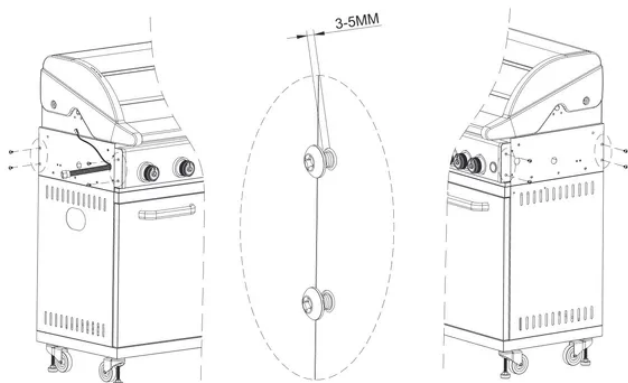


18. Zostavenie bočného stolíka s horákom

- Pripojte **3RP - Zadný panel bočného stola** k **bočnému stolíku s horákom (2)**.
- Upevnite pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.

Použité diely:

- Bočný stolík s horákom | 2 | 1×
- 3RP - Zadný panel bočného stola | 3 | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 4×

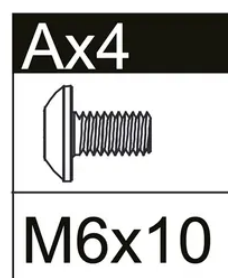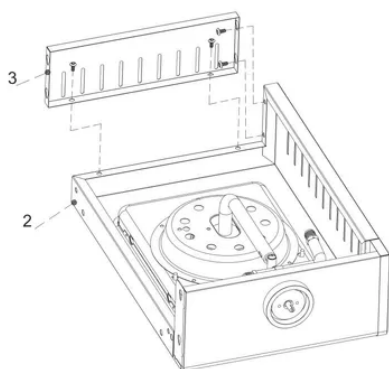


19. Zostavenie bočného stola (Predný panel)

- Pripojte **predný panel bočného stola (9)** k **bočnému stolu (8)**.
- Upevnite pomocou **skrutiek M4×12 (C)**.

Použité časti:

- Bočný stôl | 8 | 1×
- Predný panel bočného stola | 9 | 1×
- Skrutka M4×12 | C | 4×


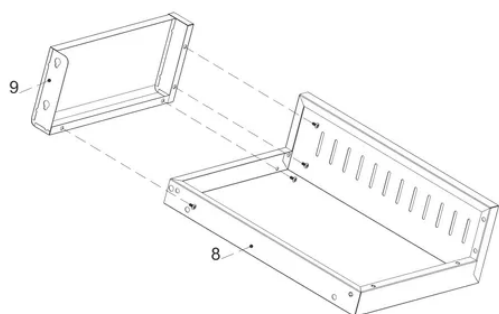


20. Zostavenie bočného stola (Zadný panel)


- Pripojte **zadný panel bočného stola (3RP)** k **bočnému stolu (8)**.
- Upevnite pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.

Použité časti:

- Bočný stôl | 8 | 1×
- Zadný panel bočného stola | 3RP | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 4×

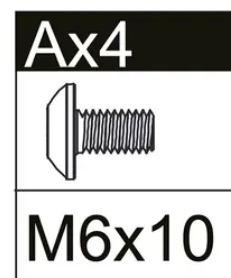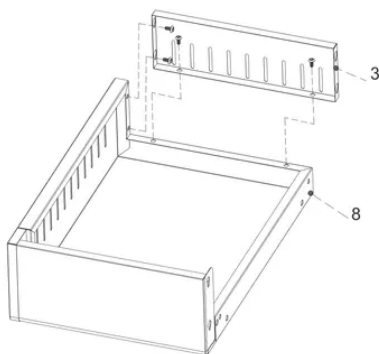

21. Inštalácia bočného stolíka s horákom

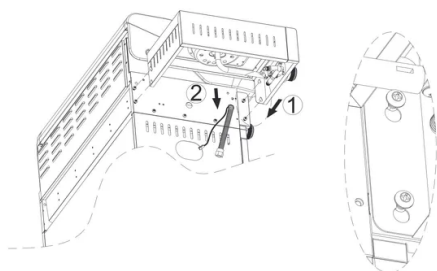

- Zasuňte bočnú poličku na miesto

Použité diely:


- Bočný stolík s horákom | 2 | 1×

22. Upevnite stolík s horákom zvnútra


- Z vnútra zostavy ohniska upevnite **bočný stolík s horákom (2)** pomocou dodatočnej skrutky (A).
- Po upevnení tejto skrutky sa vráťte k predchádzajúcemu kroku a úplne dotiahnite štyri skrutky, ktoré tam boli nainštalované.

Použité diely:

- Bočný stolík s horákom | 2 | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 1×

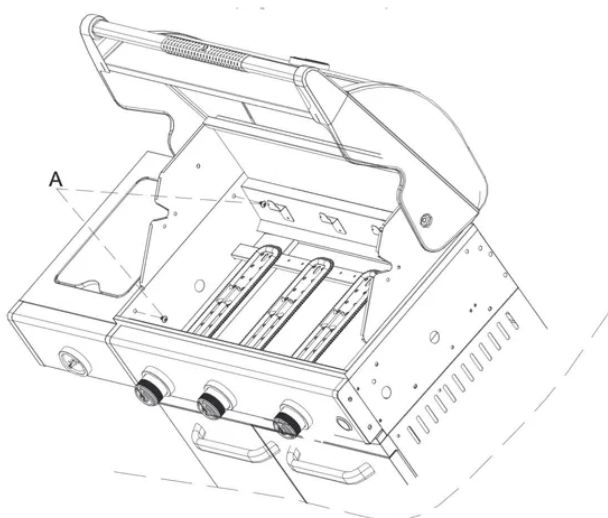

23. Pripojenie zapalovania bočného horáka

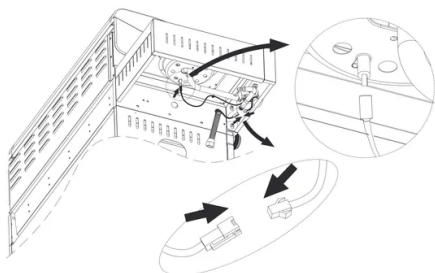


- Pripojte **zapalovací kábel** z bočného stolíka s horákom (2) k zapalovaciemu systému zostavy ohniska (3B).
- Pripojte ovládače stolíkov
- Uistite sa, že všetky pripojenia sú pevne na mieste.

Použité diely:

- Bočný stolík s horákom | 2 | 1×
- Zostava ohniska | 3B | 1×

24. Pripojenie plynovej hadice bočného horáka

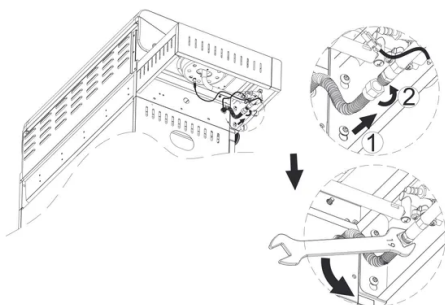


- Pripojte plynovú hadicu z **bočného stolíka s horákom (2)** k zodpovedajúcemu ventilu na 3B - Zostava ohniska (Firebox Assembly).
- Pevne utiahnite spoj pomocou kľúča.
- Skontrolujte, či je plynová hadica pevne pripojená a nie je skrútená.

Použité diely:

- Bočný stolík s horákom | 2 | 1×
- Kovová hadica | 5 | 1×
- 3B - Zostava ohniska (Firebox Assembly) | 3B | 1×

25. Pripojenie LPG plynovej fľaše k zariadeniu

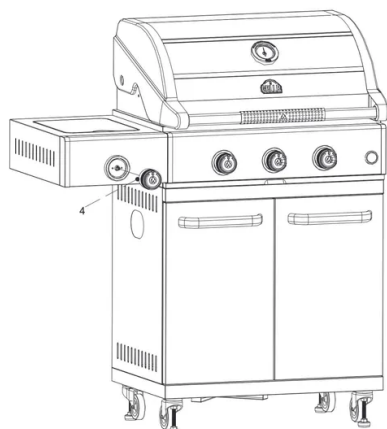


- Vložte **ovládač (4)** na ovládacie stopky zostavy ohniska (3B).
- Uistite sa, že je ovládač úplne zasunutý a správne zarovnaný.

Použité diely:

- Ovládač | 4 | 1× (na stopku)
- Zostava ohniska | 3B | 1×



26. Pripojte bočný stôl

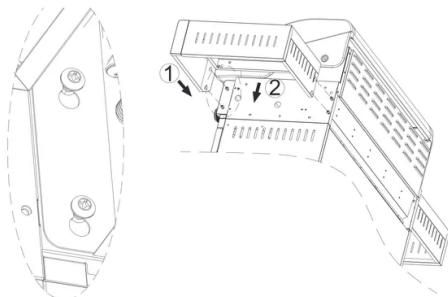

- Umiestnite **bočný stôl (8)** na ľavú stranu zostavy ohniska (3B).
- Zarovnajte montážne otvory

Použité časti:


- Bočný stôl | 8 | 1×

27. Upevnite bočný stôl zvnútra

- Z vnútra zostavy ohniska vložte dodatočnú skrutku (A) na spevnenie **bočného stola (8)**.
- Po upevnení tejto skrutky sa vráťte k predchádzajúcemu kroku a úplne dotiahnite štyri skrutky.

Použité diely:

- Bočný stôl | 8 | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 2×


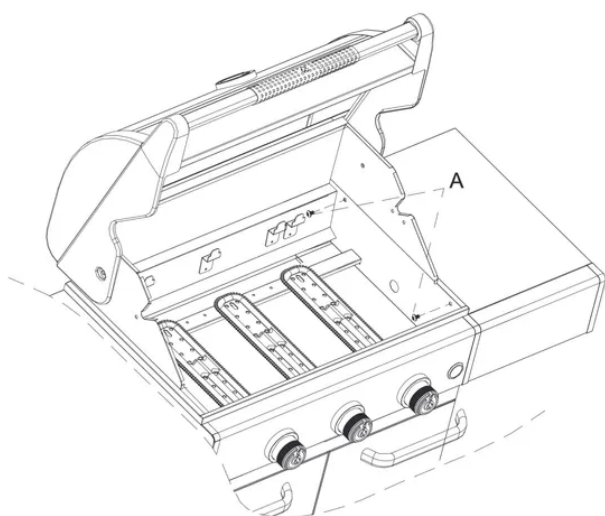


28. Inštalácia držiaka na miskú na tuk


- Pripojte **držiak na miskú na tuk (11)** pod zostavu ohniska.
- Pevne ho upevnite pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.

Použité diely:

- Držiak na miskú na tuk | 11 | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 2×

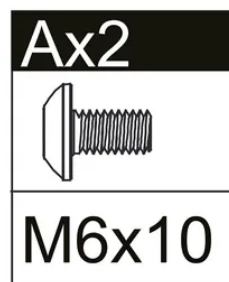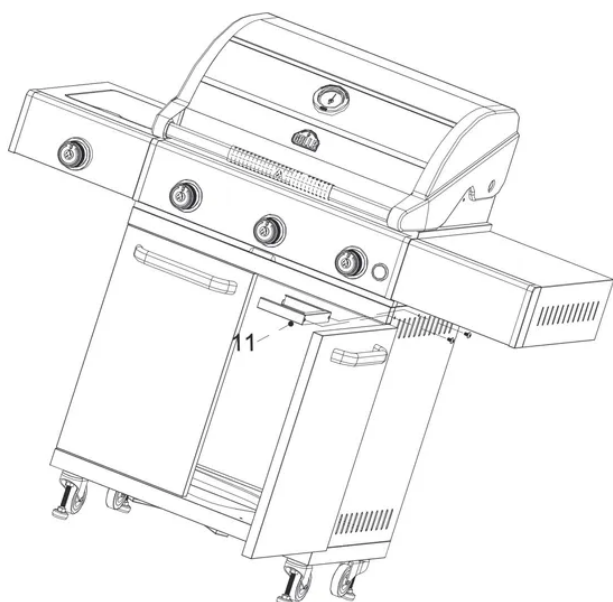

29. Vložte nádobu na tuk

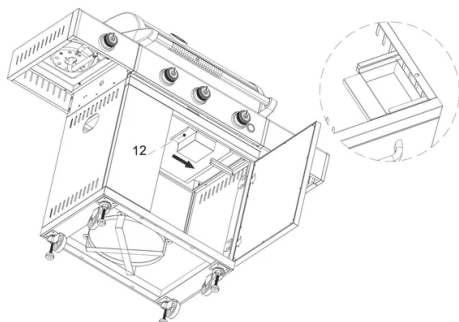

- Zasuňte **nádobu na tuk (12)** do držiaka na miskú na tuk (11).
- Uistite sa, že je pevne usadená.

Použité diely:

- Nádobu na tuk | 12 | 1×
- Držiak na miskú na tuk | 11 | už nainštalovaný





30. Inštalácia držiaka priestoru pre batérie


- Upevnite **držiak priestoru pre batérie (16)** na vnútornú stenu skrinky.
- Zabezpečte pomocou **skrutiek M6×10 (A)**.

Použité diely:

- Držiak priestoru pre batérie | 16 | 1×
- Skrutka M6×10 | A | 2×

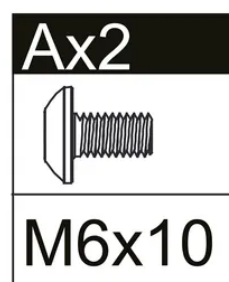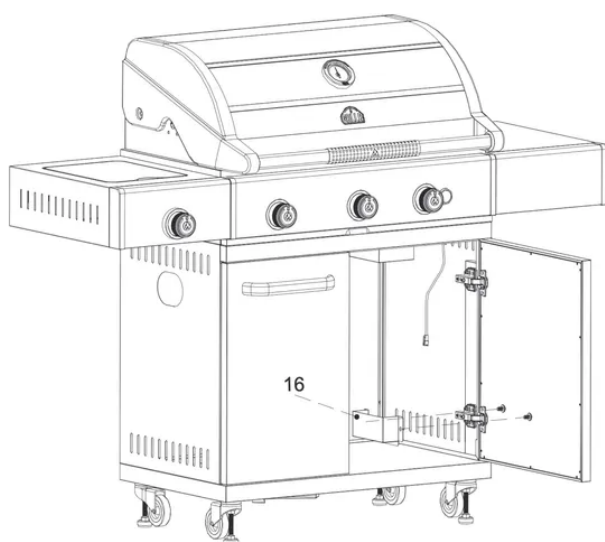

31. Inštalácia priestoru pre batérie

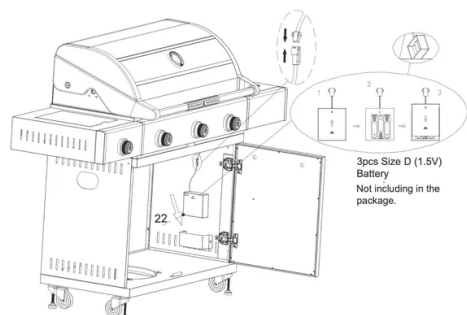



- Pripojte **priestor pre batérie (22)** do držiaka (16).
- Vložte **3× batérie veľkosti D (1,5V)** (nie sú súčasťou balenia).
- Dodržujte označenie polaritu (+/-) ako je znázornené.

Použité časti:

- Priestor pre batérie | 22 | 1×
- Držiak priestoru pre batérie | 16 | už nainštalovaný
- Batéria 1,5V veľkosti D | – | 3× (nie sú súčasťou balenia)

32. Pripojenie plynovej fľaše


1. Zostavte prídavný konektor do plynového vstupu.
2. Vložte hadicu do konektora a potom utiahnite svorku.

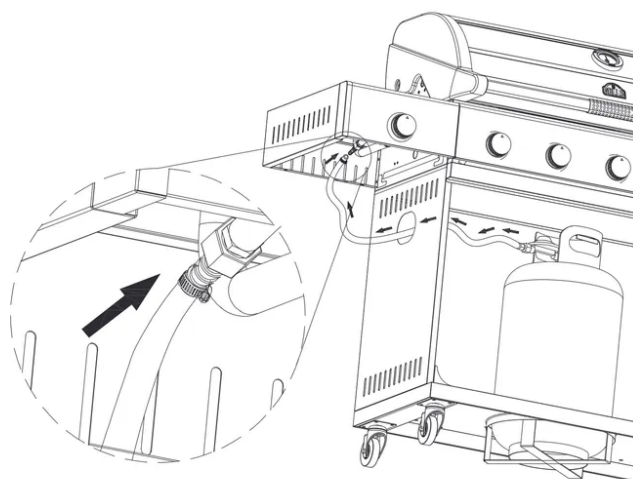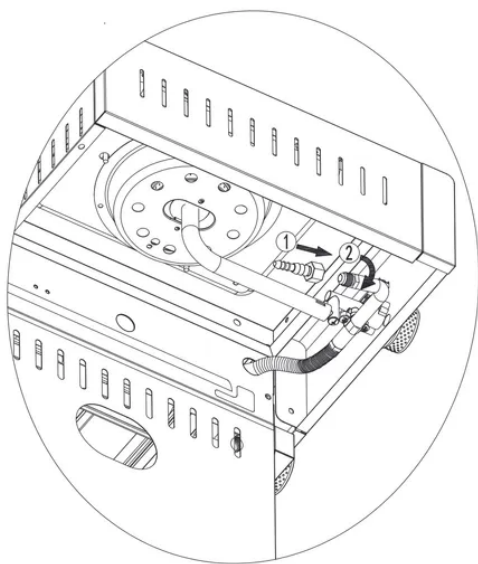

33. Pripojenie plynu (bez bočného horáka)

Pripojenie plynovej fľaše pri pripojení s GRLLR Connect Outdoor Kitchen (bez bočného horáka):




1. Namontujte dodatočný konektor do plynového vstupu, ktorý sa nachádza v skrinke.
2. Vložte hadicu do konektora a potom utiahnite svorku.

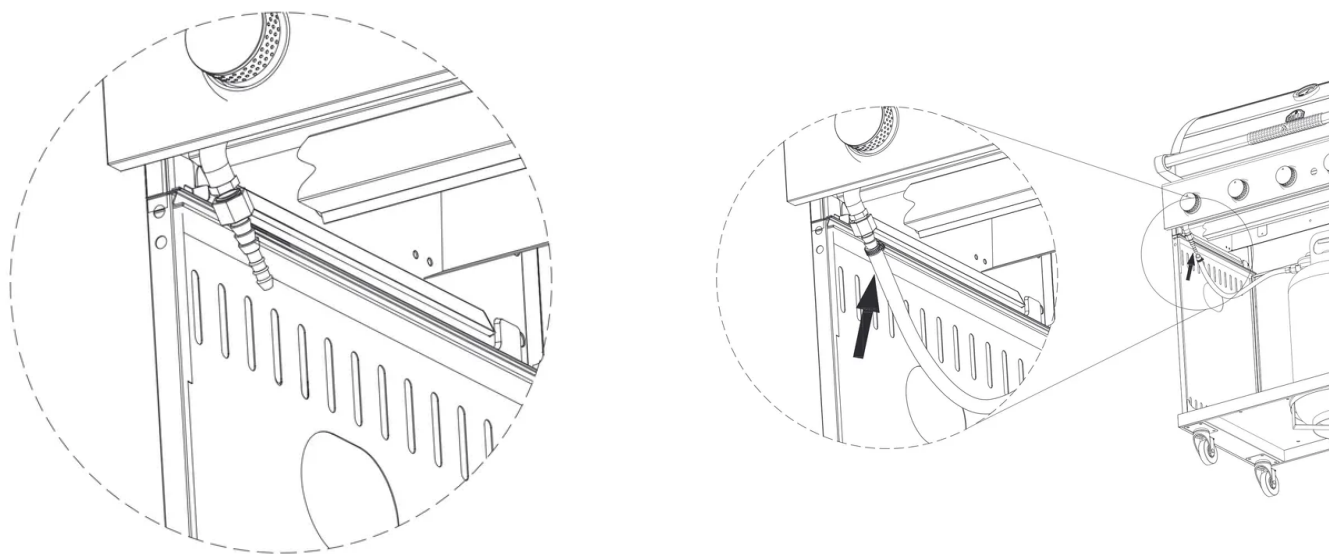

Pripojenie jednotiek


1. Pripojenie jednotiek

- Zarovnajte zadný panel medzi ľavým a pravým bočným panelom.
- Upevnite ho pomocou skrutiek M5×12 na pripevnenie spojovacieho držiaka, čím zabezpečíte stabilitu a správne zarovnanie so zvyškom konštrukcie.

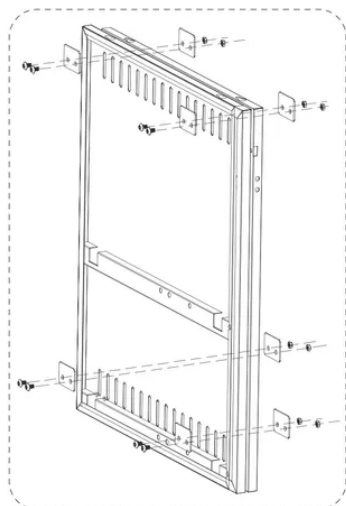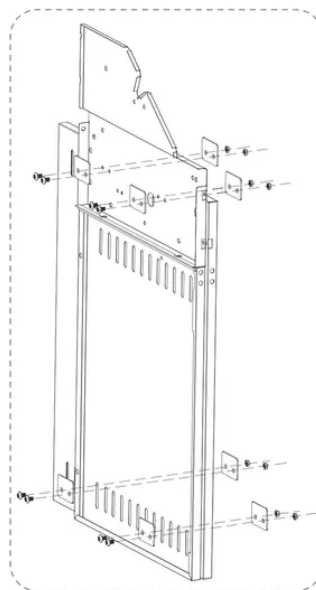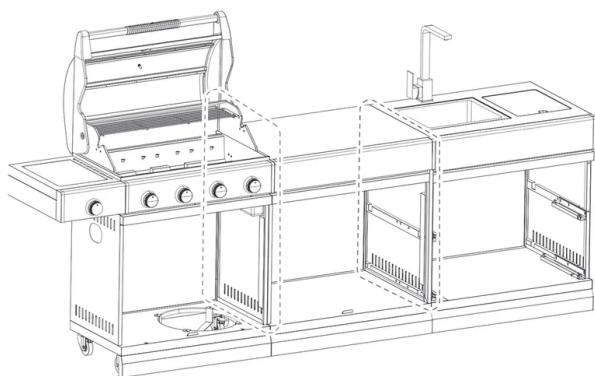

2. Inštalácia varných komponentov a krytu kolieska

- Vložte **3GC - Tukový tunel** na miesto.
- Umiestnite **regulátory plameňa (1)** rovnomerne nad horáky vo vnútri 3B - Zostava ohniska.
- Položte **3C - Varné mriežky (3C)** na vrch podpier.
- Umiestnite **3R - Ohrievací rošt (3R)** vzadu vo vnútri 3H - Kryt (Hood).
- Pripojte **3CC - Kryt kolieska (3CC)** na spodnú prednú časť skrinky.

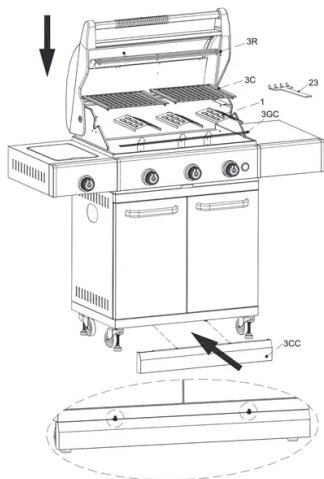

Poznámka!

Plinth by mal byť pripevnený iba v prípade, že gril zostane na mieste.

Použité diely:

- Regulátor plameňa | 1 | 4×
- 3C - Varná mriežka | 3C | 2×
- 3R - Ohrievací rošt | 3R | 1×
- 3GC - Tukový tunel | 3GC | 1×
- Rukoväť mriežky | 23 | 1×
- 3CC - Kryt kolieska | 3CC | 1×



Plyn

1. Pripojenie LPG plynovej fľaše k zariadeniu

Zariadenie sa môže používať iba s butánom, propánom alebo zmesou plynov LPG pre mobilné vonkajšie použitie. Upevnite regulátor na fľašu a použite flexibilnú hadicu. Hadica musí byť bezpečne pripojená k regulátoru a zariadeniu pomocou hadicových svoriek alebo skrutiek. Prosím, pozrite si technické špecifikácie pre tlak plynu zariadenia.

2. Bezpečnosť plynovej fľaše

- Vždy udržiajte plynovú fľašu mimo dosahu akéhokoľvek možného zdroja zapálenia pri bežnom používaní.
- V dobre vetranom priestore manipulujte s plynovou fľašou.
- Vždy udržiajte plynovú fľašu vo zvislej polohe.
- Nevystavujte plynovú fľašu nadmernému teplu.
- Fľaše by nikdy nemali byť skladované pri teplotách nad 50°C.
- Nikdy neskladujte plynové fľaše blízko plameňov, horákov alebo iných zdrojov tepla.

3. Typ plynovej fľaše, ktorý sa má použiť

Existuje mnoho rôznych veľkostí plynových fliaš. Maximálny priemer a maximálna dĺžka, ktoré by sa mali použiť:

Maximálny priemer (dole): 305 mm

Maximálna výška: 580 mm



4. Regulátor a hadica

Držiteľ licencie nesmie dodávať s grilom, ale je zodpovedný za dodanie regulátora a hadice.

- Pri použití LPG alebo butánových fliaš (s pripojeným štandardným 27mm regulátorom na klip) je regulátor nastavený z výroby na 28-30 mbar.
- Pri použití propánových fliaš (s pripojeným štandardným 37mm regulátorom) je regulátor nastavený z výroby na 37 mbar.
- Pre plynové fľaše so špeciálnym pripojením sa odporúča požiadať o regulátor na 5 rokov po jeho prvom použití.

Hadice by sa mali meniť, keď to vyžadujú národné predpisy.

- V prípade prasklín, poškodenia alebo zmeny hadice na 5 rokov.
- Vždy udržiajte hadicu mimo zdrojov tepla alebo striekajúceho horúceho tuku.
- Držte mimo horúcej oblasti grilu.
- Použitá hadica musí spĺňať miestne/národné požiadavky.
- Dĺžka hadice nesmie presiahnuť 1,5 metra.



Pred použitím

1. Test úniku — Urobte to pred použitím spotrebiča

NEtestujte únik plynu otvoreným plameňom. Ak cítite plyn, okamžite vypnite prívod.

Pred každým použitím musíte skontrolovať únik plynu podľa nižšie uvedeného postupu:

1. Všetky ovládače spotrebiča nastavte na vypnuté.
2. Uistite sa, že je regulátor uzavretý.
3. Pripojte regulátor k plynovej fľaši a otvorte/zatvorte ventil a prívod plynu.
4. Na hadicu naneste trochu mydlovej vody a aplikujte ju štetcom. Ak sa objavia bubliny, je tam únik, ktorý musí byť opravený pred použitím grilu.
5. Po oprave úniku znovu otestujte.
6. Po dokončení testu zatvorte prírodný ventil na fľaši.
7. Ak sa zistí únik, ktorý nemožno opraviť, nepokúšajte sa o žiadne iné kroky, ale kontaktujte svojho distribútora pre pomoc.

2. Opatrenia pred prvým použitím výrobku

Pri vypalovaní zvyšného tuku spotrebič produkuje nepríjemný dym. To je normálne, tento dym zmizne, keď sa tuk vypáli.

Po teste úniku musí byť tuk použitý počas skladovania vo výrobe vypálený z grilu pred jeho použitím. Tuk môžete vypáliť podľa nasledujúcich pokynov:

1. Otočte a zapáľte tri hlavné horáky podľa pokynov na zapálenie.
2. Nastavte všetky horáky na „MAX“ a nechajte ich horieť 5 minút s otvoreným 3H - Kryt (Hood).
3. Zatvorte 3H - Kryt (Hood) a nechajte horák na „MAX“ po dobu 10 minút.
4. Zatvorte ventil regulátora a vypnite horáky.
5. Nechajte spotrebič vychladnúť 15 minút.
6. Vyčistite varné mriežky kefou na čistenie grilu.
7. Namažte varné mriežky kuchynským olejom.



3. Opatrenia pred každým použitím

Pred použitím plynovej grilovacej súpravy je potrebné pred každým použitím vykonať niekoľko kontrol. Starostlivo prejdite kontrolný zoznam nižšie:

1. Skontrolujte, či je gril umiestnený správne a bezpečne.
2. Skontrolujte, či je nádoba na tuk na svojom mieste.
3. Skontrolujte, či je ovládač plynu pripravený na použitie.
4. Skontrolujte, či je zapalovanie pevne pripevnené.
5. Skontrolujte, či je spodná časť grilu, 3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray), regulátor plameňa a horáky čisté a udržiavané bez tuku. Týmto spôsobom môžete predísť požiarom spôsobeným tukom.
6. Skontrolujte, či nie sú žiadne drôty, ktoré nie sú zakryté vložkami alebo ventilačnými otvormi.
7. Skontrolujte, či nie sú na grile alebo mriežkach uviaznuté štetiny z grilovacích kefiiek.



Zapaľovanie grilu

1. Pokyny na zapálenie hlavného horáka

1. Otvorte 3H - Kryt (Hood) grilu.
2. Otočte ventil regulátora na.
3. Stlačte ovládače do polohy „VYPNUTÉ“.
4. Otočte ovládač nadol a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek do polohy „MAX“, čím sa zapáli horák.
5. Keď sa prvý horák zapálil, zapáľte zostávajúce horáky v poradí otočením ovládačov do polohy „MAX“.
6. Nastavte výkon plameňa otočením ovládača do polohy MAX/MIN.
7. Ak sa horák nezapáli, otočte ovládač do polohy VYPNUTÉ a počkajte 5 minút pred opätovným pokusom o zapálenie horáka. Ak sa vám nepodarí zapáliť horák pomocou piezo zapaľovača, môžete skúsiť zapáliť horák dlhými zápalkami alebo zapaľovačom.
8. Na vypnutie horáka zatvorte ventil na fľaši alebo vypínač na regulátore, ak ste skončili s používaním grilu, potom otočte ovládače spotrebiča v smere hodinových ručičiek do polohy „VYPNUTÉ“.
9. Ak je bočný horák stále v prevádzke, jednoducho otočte ovládače v smere hodinových ručičiek do polohy „VYPNUTÉ“.

2. Zapaľovanie horákov zápalkou (minimálna dĺžka 90 mm) alebo dlhým zapaľovačom

1. Otvorte 3H - Kryt (Hood) grilu.
2. Otočte ventil regulátora na zapnutie.
3. Zapáľte dlhú zápalku alebo zapaľovač.
4. Stlačte ovládač a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek do polohy „MAX“.
5. Umiestnite dlhú zápalku alebo zapaľovač asi centimeter od horáka.
6. Keď je prvý horák zapálený, môžete zapáliť zostávajúce horáky postupne otočením ovládača proti smeru hodinových ručičiek.

Ak sa horák nezapáli do piatich sekúnd, otočte ovládač do polohy VYPNUTÉ a skúste nájsť riešenie v tabuľke riešenia problémov. Alebo kontaktujte svojho predajcu alebo distribútora.



3. Pokyny na zapálenie pre bočný horák

1. Stlačte ovládač bočného horáka a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek do polohy „MAX“ a zapáľte horák. Sledujte, či sa horák zapálil, ak nie, zopakujte tento proces.
2. Nastavte výkon plameňa otočením ovládača do polohy MAX/MIN.
3. Ak sa horák nezapáli, otočte ovládač do polohy OFF a počkajte 5 minút pred opätovným pokusom o zapálenie horáka. Ak sa vám nepodarí zapáliť horák pomocou piezo zapaľovača, môžete skúsiť zapáliť horák dlhými zápalkami alebo zapaľovačom.
4. Na vypnutie horáka zatvorte ventil na fľaši alebo vypínač na regulátore, ak ste skončili s používaním grilu, potom otočte ovládače v smere hodinových ručičiek do polohy „OFF“. Ak je bočný horák stále v prevádzke, jednoducho otočte ovládače v smere hodinových ručičiek do polohy „OFF“.

4. Pokyny na zapálenie zadného horáka (GSS)

1. Stlačte ovládač zadného horáka a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek do polohy „MAX“ a stlačte tlačidlo pulzného zapaľovania, aby ste zapálili zadný horák, potom otočte ovládač do polohy MAX, aby ste zapálili horák.
2. Nastavte výkon plameňa otočením ovládača do polohy MAX/MIN.
3. Ak sa horák nezapáli, otočte ovládač do polohy VYPNUTÉ a počkajte 5 minút pred opätovným pokusom o zapálenie horáka. Ak sa vám nepodarí zapáliť horák pomocou piezo zapaľovača, môžete skúsiť zapáliť horák dlhými zápalkami alebo zapaľovačom.

5. Kontrola plameňa

Vždy skontrolujte plameň pri zapnutí grilu. Horáky boli skontrolované vo výrobe, ale malé otvory na tryskách horákov vypúšťajú zmiešaný plyn, keď sú horáky zapnuté. Keď horáky správne horia, iba špička plameňa je občas žltá a farba plameňa sa mení zo svetlomodrej na tmavomodrú.

6. Predhrievanie

- Štandardné predhrievanie: Nechajte gril predhriať na plný výkon po dobu 10 minút, čo povedie k teplotám varenia 230-260°C (450-500°F)
- Predhrievanie pri vysokej teplote (napr. na opekanie): Nechajte gril predhriať na plný výkon po dobu 15 minút, aby dosiahol maximálnu teplotu 360°C (680°F)

Vždy predhrievajte s 3H - Kryt (Hood) zatvoreným pre rýchlejšie a rovnomernejšie zahrievanie.



7. Vytváranie tepelných zón

GRLLR Prime uľahčuje vytváranie viacerých tepelných zón:

- Jednoducho nastavte horáky individuálne, aby ste dosiahli vyššie alebo nižšie teploty v rôznych oblastiach grilu.

8. Pochopenie teplomera v kryte

Teplomer umiestnený v kryte meria vnútornú teplotu vzduchu. Tento údaj je zvyčajne nižší ako skutočná teplota na varných plochách.

- Pre najpresnejšie sledovanie teploty odporúčame použiť digitálny Q Blue tooth teplomer na priame meranie povrchu grilu.

9. Dôležitá poznámka k používaniu: Bezpečnosť grilovacej platne

Pri používaní liatinových grilovacích platní s týmto BBQ vždy zabezpečte, aby aspoň jedna liatinová mriežka zostala na mieste. Toto opatrenie je kľúčové na zabránenie prehriatiu BBQ a zabezpečuje bezpečnú prevádzku.



Údržba

1. Prevencia hrdze

Hrdza je chemický proces, pri ktorom železo oxiduje a začína sa odlupovať, keď sa vytvára nový kov. To vedie k oslabeniu kovu a častému kontaktu s kovom v priebehu času. Ako vonkajší spotrebič z ocele, je potrebné očakávať, že sa čas od času objaví povrchová hrdza. Udržiavanie grilu pod krytom a časté čistenie je najlepším spôsobom, ako zabrániť vzniku hrdze.

Niekoľko tipov:

1. Uistite sa, že varné povrchy (vrátane regulátora plameňa) sú po varení čisté a suché, najmä po varení s marinádami.
2. Varný povrch by mal byť po použití potretý olejom.
3. Nenechávajte gril na daždi.
4. Neuchovávajte gril, keď je mokrá. Najprv ho dôkladne osušte.
5. Uistite sa, že gril je pod krytom, mimo priameho slnečného svetla, aby ste mohli udržiavať gril a zbaviť sa akéhokoľvek nahromadeného kondenzátu na povrchu.
6. Ľahkú povrchovú hrdzu je možné odstrániť aj netoxickým čistiacim prostriedkom.
7. Ak sa objaví biela huba, alebo použijete komerčný odstraňovač hrdze. Osušte, opláchnite postihnuté miesta a po uskladnení naneste vrstvu oleja na potraviny, ktorý zabraňuje hrdzi, kde je to vhodné.
8. Grily musia byť ošetrené retušovacou farbou na pokrytie odlúpnutého smaltovaného povrchu.



2. Údržba práškovanej ocele

Frekvencia: Čistite každé 3-6 mesiacov alebo častejšie, ak je predmet vystavený drsným podmienkam (napr. pobrežné oblasti, vysoké znečistenie).

Metóda:

Použite mäkkú handričku alebo špongiu s teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

Vyhňte sa abrazívnym čistiacim nástrojom ako oceľová vlna alebo drsné hubky, ktoré môžu poškriabať povrch.

Použite malé množstvo čistej vody na odstránenie zvyškov.

Osušte mäkkou handričkou, aby ste predišli vodným škvrnám alebo pruhom.

2. Vyhňte sa drsným chemikáliám

Nepoužívajte rozpúšťadlá, silné alkalické čistiace prostriedky (napr. amoniak) alebo kyslé produkty, pretože môžu poškodiť práškový náter.

Držte sa pH-neutrálnych alebo mierne alkalických čistiacich roztokov.

3. Chráňte pred škrabancami

Buďte opatrní pri manipulácii alebo skladovaní predmetov s práškovým náterom, aby ste predišli poškriabaniu povrchu.

Ak sa objavia škrabance, okamžite ich opravte zodpovedajúcou farbou alebo ochranným náterom, aby ste predišli hrdzi alebo ďalšiemu poškodeniu.

4. Chráňte pred drsnými podmienkami

Ak je prášková oceľ vonku:

Použite vosk na báze silikónu, autovosk alebo číry ochranný tmel špeciálne formulovaný pre práškované povrchy.

To pridáva vodoodpudivú vrstvu, čím sa znižuje možnosť prenikania vody a tvorby hrdze.

Aplikujte znovu každých 6–12 mesiacov pre vonkajšie predmety.

5. Pravidelne kontrolujte

Skontrolujte, či nie sú v práškovom nátere odštiepenia, praskliny alebo odlupovanie.

Riešte akékoľvek poškodenie okamžite, aby ste predišli hrdzaveniu alebo korózii pod náterom.

6. Namažte pohyblivé časti (ak je to relevantné)

Pre predmety ako pánty alebo spoje použite mazivo na báze silikónu, aby ste ich udržali funkčné a chránili pred koróziou.



7. Zabezpečte správne odvodnenie a ventiláciu

Vyhňte sa hromadeniu vody: Navrhnite alebo umiestnite predmety s práškovým náterom tak, aby sa zabránilo hromadeniu vody, napríklad miernym naklonením vonkajšieho nábytku pre odtok.

Ventilácia: Zabezpečte správny prietok vzduchu okolo predmetu, aby sa po vystavení dažďu alebo čisteniu rýchlo vysušil.

8. Aplikujte ochranný náter:

Produkty ako spreje na báze silikónu alebo autovosk môžu odpudzovať vodu a pridávať lesklý povrch.

3. Prevencia hrdze na nerezovej oceli

1. Pravidelné čistenie

Frekvencia: Čistite každé 3-6 mesiacov alebo častejšie, ak je predmet vystavený drsným podmienkam (napr. pobrežné oblasti, vysoké znečistenie).

Odstránenie kontaminantov: Pravidelne čistite nerezovú oceľ, aby ste odstránili špinu, soľ, masť alebo iné nečistoty, ktoré môžu viesť k hrdzaveniu.

Použite teplú vodu a jemný čistiaci prostriedok s mäkkou handričkou alebo hubkou.

Dôkladne opláchnite čistou vodou a osušte mikrovláknovou handričkou, aby ste predišli vodným škvrnám.

Vyhňte sa dlhodobému vystaveniu slanej vode alebo čistiacim prostriedkom na báze chloridov, pretože môžu korodovať nerezovú oceľ.

2. Ochrana povrchu

Aplikujte ochranný náter: Použite leštadlo na nerezovú oceľ, vosk alebo číry ochranný náter na vytvorenie bariéry proti vlhkosti a kontaminantom.

Použite pasivačné ošetrovania: Pre vyššiu odolnosť voči korózii aplikujte pasivačný prostriedok (dostupný komerčne) na odstránenie železných kontaminantov a posilnenie vrstvy oxidu chrómu.

4. Čistenie

Neumývajte žiadne časti grilu v umývačke riadu!



5. Čistenie varných mriežok

Nepoužívajte oceľovú kefu určenú na zváranie na čistenie grilu, pretože môže poškodiť povrchy grilu. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené oceľovou kefou.

Ak je na grile alebo mriežke prilepené jedlo alebo marináda, postupujte nasledovne:

1. Skontrolujte, či je gril vypnutý.
2. Odstráňte jedlo a tuk z povrchov pomocou napríklad papierových utierok.
3. Zapáľte gril podľa pokynov a nastavte horáky na „MAX“.
4. Zatvorte 3H - Kryt (Hood) a nechajte gril zahriať 5–10 minút.
5. Vypnite gril a otvorte 3H - Kryt (Hood), nechajte gril vychladnúť 10 minút.
6. Očistite spálené jedlo a nečistoty čistiacou kefou určenou na grily.
7. Namažte vyčistené grilovacie 3C - Varná mriežka kuchynským olejom pomocou napríklad papierových utierok alebo kuchynskej kefy.

6. Čistenie zásobníka a nádoby na tuk

Čistenie môžete uľahčiť použitím fólie na vrchu 3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray), čo umožňuje jednoduché odstránenie jedla a tuku. Pri čistení zásobníka ho nemusíte denne odstraňovať alebo vyhadzovať. Špinavý 3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray) je najčastejšou príčinou tukových požiarov. Ak vidíte usadeniny jedla alebo marinády na 3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray) alebo nádobe, musíte 3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray) okamžite vyčistiť podľa nižšie uvedených pokynov. Zásobník nesmie obsahovať tuk.

1. Skontrolujte, či je gril vypnutý.
2. Vyberte 3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray) alebo nádobu z grilu.
3. Oškrabte uvoľnené jedlo a tuk pomocou prostriedku na umývanie riadu, kefy na čistenie grilu alebo plastovej špachtle.
4. Umyte 3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray) alebo nádobu jemným prostriedkom na umývanie riadu.
5. Osušte 3GT - Zásobník na tuky (Grease Tray) alebo nádobu a vložte ju späť do grilu.



7. Čistenie horákov

Grilovacie horáky sú najdôležitejšou súčasťou funkcií a ohrevu grilu. Preto je potrebné pravidelne kontrolovať ich čistotu a stav. Horáky musíte odstrániť a skontrolovať aspoň dvakrát ročne, najmä keď bol gril dlhší čas uskladnený. Malé otvory na horákoch priťahujú hmyz a pavúky, ktoré si môžu vytvárať hniezda. Takéto prekážky môžu spôsobiť, že plameň horí nerovnomerne a nesprávne. Prekážky môžu spôsobiť, že plameň vyšľahne mimo plynovú trubicu, čo vážne poškodí gril.

Čistite horáky nasledovne:

1. Skontrolujte, či je gril vypnutý a vychladnutý.
2. Odstráňte varné mriežky a rozdeľovacie plechy.
3. Odstráňte horáky jemným zdvihnutím alebo uvoľnením montážnych skrutiek, ktoré držia horáky na grile.
4. V niektorých griloch je potrebné na odstránenie a čistenie horákov odstrániť aj zadné panely grilu.
5. Jemne pretrepte horáky, aby ste sa uistili, že sú v dobrom stave.
6. Použite dlhú, tenkú a neohýbateľnú kefu na čistenie všetkých plynových otvorov horákov.
7. Uistite sa, že otvory horákov sú otvorené a čisté. Môžete použiť tenký drôt alebo ihlu.
8. Ak je horák poškodený silnou koróziou, okamžite ho vymeňte.
9. Zároveň skontrolujte, či je plynová tryska čistá a neporušená.
10. Vložte vyčistené horáky späť do grilu.

8. Čistenie regulátorov plameňa

Regulátory plameňa rovnomerne rozkladajú teplo na grilovacej ploche. Povrch regulátorov plameňa tiež zachytáva zvyšky jedla a marinády. Znečistené regulátory plameňa znižujú účinnosť grilu.

Čistite regulátory plameňa podľa nasledujúcich pokynov:

1. Skontrolujte, či je gril vypnutý.
2. Odstráňte regulátory plameňa z grilu.
3. Zoškrabte zvyšky jedla z povrchu regulátorov pomocou škrabacej časti čistiacej kefy alebo plastovej špachtle.
4. Nakoniec odstráňte nečistoty pomocou mosadznej čistiacej kefy určenej na grily.
5. Ak chcete, môžete regulátory plameňa umyť v umývadle pomocou jemného prostriedku na umývanie riadu.
6. Regulátory plameňa osušte a vložte ich späť do grilu.



9. Čistenie iných komponentov grilu

Pozor! Upozorňujeme, že spôsobuje hrdzavenie grilu. Ak sa gril používa v bezprostrednej blízkosti morskej vody alebo bazéna, musí sa po každom použití vyčistiť.

Okrem vyššie uvedených komponentov má gril aj mnoho ďalších oceľových častí, ktoré je potrebné pravidelne čistiť. Môžete postupovať podľa týchto všeobecných pokynov na čistenie takýchto komponentov:

1. Očistite oceľové časti grilu čistiacim prostriedkom na grily, čistiacom kvapalinou na nehrdzavejúcu oceľ alebo jemným prostriedkom na umývanie riadu a handričkou.
2. Nezabudnite starostlivo vyčistiť a vysušiť vozík.
3. Nepoužívajte čistiace prostriedky na čistenie ovládacích panelov a povrchov s výstražnými štítkami, pretože môžu odstrániť text alebo iné štítky.
4. Vyčistite všetky vonkajšie povrchy grilu aspoň trikrát ročne, aby sa škvrny neprilepili na povrchy.
5. Vždy otestujte vhodnosť nového čistiaceho prostriedku na nenápadnom mieste.

10. Skladovanie

Skontrolujte tieto pokyny, ak prestanete používať gril na dlhší čas alebo ak chcete gril uložiť na zimu, napríklad. Správne skladovanie predlžuje životnosť grilu a udržiava ho funkčným po mnoho rokov. Pri skladovaní grilu postupujte podľa týchto pokynov:

1. Úplne vyčistite gril podľa pokynov v návode.
2. Zapnite gril a nechajte ho zahriať 15 minút, aby všetky posledné časti vyschli.
3. Nechajte gril vychladnúť.
4. Uistite sa, že všetky časti grilu sú namazané.
5. Odstráňte varné mriežky, odstráňte horáky, mriežky, ohrievaciu mriežku a tepelné rozdeľovacie dosky z grilu. Tieto časti je potrebné skladovať na suchom a teplom mieste. Odporúča sa tiež, aby ste tieto časti zabalili do mastného papiera alebo niečoho podobného, aby sa povrchy neoxidovali.
6. Odstráňte UV-tlakový regulátor z plynovej fľaše.
7. Vždy skladujte plynovú fľašu vonku a uistite sa, že nie je vystavená teplu alebo slnečnému žiareniu.
8. Ak je gril skladovaný vonku, odporúča sa zakúpiť kvalitný kryt, ktorý ho zakryje až po zem. Uistite sa, že vzduch môže cirkulovať aj pod krytom.



Riešenie problémov

1. Riešenie problémov

Poruchy sa môžu vyskytnúť vo všetkých grilloch. Tieto poruchy sú zvyčajne ľahko opraviteľné. Ak nemôžete nájsť riešenie vášho problému v zozname nižšie, kontaktujte predajcu alebo distribútora.

2. Žiadny prietok plynu

- **Ventil regulátora je vypnutý**
Zapnite ventil regulátora
- **Regulátor nie je správne pripojený k plynovej fľaši**
Odpojte regulátor a pripojte ho znova
- **Regulátor a hadica sú chybné**
Vymeňte regulátor a hadicu

3. Horák sa nedá zapáliť s integrovaným piezo tlačidlom

- **Zapaľovacie káble sú uvoľnené alebo nesprávne nainštalované (pre bočný horák)**
Skontrolujte pripojenia a znovu nainštalujte káble
- **Chybná montáž ventilu**
Nastavte zapaľovač k horáku

4. Horák sa nezapáli zápalkou alebo zapaľovačom

- **Otvor horáka je zablokovaný**
Vyčistite horáky podľa pokynov
- **Horáky nie sú správne pripojené k ventilom**
Skontrolujte inštaláciu a stav horákov



5. Nesprávne zahrievanie

- **Prívod vzduchu do horákov je zablokovaný**
Skontrolujte a vyčistite horáky
- **Príliš málo plynu**
Vymeňte plnú fľašu
- **Regulátor je zablokovaný**
Skontrolujte, či je kovová hadica neporušená a nie je skrútená

6. Plameň je nerovnomerný, úplne žltý alebo dymí

- **Horáky nedostávajú dostatok vzduchu**
Vyčistite horáky podľa pokynov
- **Na povrchu horáka sú prilepené jedlo, soľ alebo marináda**
Vyčistite horáky podľa pokynov

7. Plameň sa často rozhorí alebo je teplota príliš vysoká

- **Príliš veľa tuku a marinády na jedle** \ Utrite prebytočný tuk
- **Regulátor plameňa alebo zásobník na tuky sú príliš špinavé** \ Vyčistite regulátor plameňa alebo zásobník na tuky od nadmerného jedla alebo tuku

8. Plameň nezostáva zapnutý

- **Vietor je príliš silný** \ Premiestnite gril mimo vetra
- **Nízka hladina plynu** \ Vymeňte plnú fľašu

9. Plamene sú viditeľné mimo horákov

- **Prekážka v horákoch**
Skontrolujte a vyčistite horáky
- **Silný vietor**
Presuňte gril mimo vetra



10. Regulátor tlaku bzučí alebo hučí

- **Horúca vonkajšia teplota** \ Nie sú potrebné žiadne opatrenia
- **Plná plynová fľaša** \ Prechodná situácia

Záruka

1. Záruka

Pre reklamácie záruky alebo náhradné diely, prosím kontaktujte: **customerservice@grllr.com**

Na registráciu vášho produktu GRLLR, prosím navštívte **www.grllr.com**



Inštrukcie podľa GRLLR Manuals

GRLLR Prime G3S: Návod na montáž a prevádzku